
About Your Keyboard Dock

نبذة عن مرساة لوحة المفاتيح | Сведения о стыковочной станции с клавиатурой אודות עגינת המקלדת

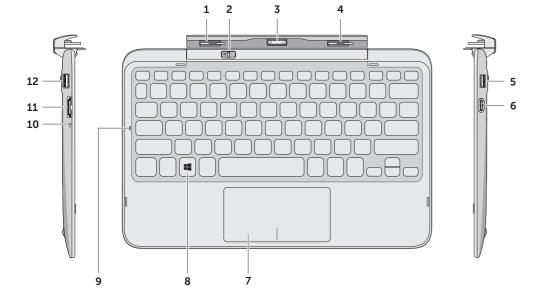

- Docking latch
- 2. Release latch
- 3. Docking connector
- 4. Docking latch
- 5. USB 2.0 port 6. Mini-HDMI port
- 7. Touchpad and touchpad buttons

- 8. Windows key
- 9. Caps-lock light
- - 10. Battery/chargingstatus light
 - 11. Power-adapter port
 - 12. USB 2.0 port

8. مفتاح Windows مز لاج الإرساء e. مصباح Caps-lock .9 مزلاج التحرير 10. مصباح حالة البطارية/الشحن موصل الإرساء 11. منفذ مهايئ التيار 4. مزلاج الإرساء USB 2.0 منفذ .12 5. منفذ USB 2.0 6. منفذ Mini-HDMI 7. لوحة اللمس وأزرار لوحة اللمس

- 1. Стыковочный фиксатор
- 2. Расстыковочный механизм
- 3. Разъем для стыковки
- 4. Стыковочный фиксатор Порт USB 2.0
- 6. Порт mini-HDMI
- 7. Сенсорная панель и кнопки сенсорной панели

- 8. Клавиша Windows
- Индикатор клавиши Caps-lock
- 10. Индикатор состояния аккумулятора/зарядки

7. משטח מגע ולחצני משטח המגע

- 11. Порт адаптера питания
- 12. Порт USB 2.0
- 8. מקש Windows **ת**פס עגינה .1 Caps-lock נורית.9 **.2**. תפס שחרור מחבר עגינה.3 11. יציאת מתאם לספק כוח **4.** תפס עגינה USB 2.0 יציאת .12 USB 2.0 יציאת .5 Mini-HDMI יציאת



Keyboard Dock

Стыковочная станция с клавиатурой مرساة لوحة المفاتيح עגינת מקלדת




Docking Your Tablet

Стыковка планшетного компьютера برياد ما الله الكمبيوتر اللوحي المريد اللوحي اللوحي اللوحي الله المريد اللوحي الله المريد المريد الله المريد المريد

Remove docking-port covers from the tablet


Снимите заглушки с портов для стыковки планшетного компьютера

قم بإزالة أغطية منفذ الإرساء من الكمبيوتر اللوحي הסרת כיסויי יציאת העגינה ממחשב הלוח

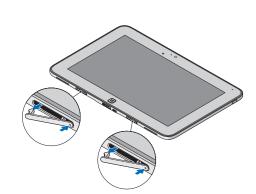

Insert tablet in the keyboard dock until it clicks in place

Вставьте планшетный компьютер в стыковочный механизм до щелчка أدخل الكمبيوتر اللوحي في مرساة لوحة المفاتيح حتى يستقر في مكانه הכנס את מחשב הלוח לעגינת המקלדת עד שייכנס למקומו בנקישה

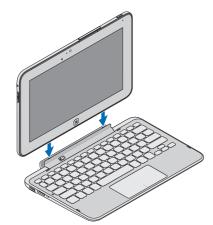


Connect the power adapter

Подсоедините адаптер питания توصيل مهايئ التيار חבר את מתאם החשמל



Undocking Your Tablet

Отстыковка планшетного компьютера إلغاء إرساء الكمبيوتر اللوحي ניתוק מחשב הלוח מהעגינה

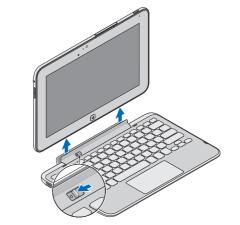

© 2012 Dell Inc.

Dell[™], the DELL logo, and XPS[™] are trademarks of Dell Inc.

© 2012 r. Dell Inc.

Dell™, логотип DELL и XPS™ являются товарными знаками Dell Inc.

© 2012 Dell Inc.

Dell™، وشعار DELL، و XPS™ هي علامات تجارية خاصة بشركة .Dell Inc.

© 2012 Dell Inc.

DELL הלוגו של DELL. ו-™XPS הם סימנים מסחריים של



2012 - 09 Printed in Poland.